

復旧① 雨漏りの応急処置

ブルーシートを使った応急処置は、落下事故の危険もあり、専門業者に依頼することが基本です。しかし、大きな台風や地震の後は、専門業者も依頼が殺到し、すぐ来てくれるとは限りません。必要に迫られ、自分で応急処置をする場合もあるでしょう。ここでは、ブルーシートを使った応急処置の方法と道具を解説します。天候・気候の変化、被害や個々の状況に応じた方法でなく一般的な事例紹介です。期待した効果が得られる物ではございません。ご了承ください。

プロにまかせるのが基本です。

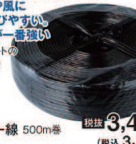
安全に高所で作業するための重要ポイント

- 1 屋根に気を配る
作業服など動きやすい長袖・長ズボン、滑りにくい靴を用意しましょう。ヘルメット・ハーネス(墜落制止用器具)を必ず装着しましょう。
- 2 最低でも2人以上で
万が一何かあっても、助けを呼ぶなどの対応ができるよう、2人以上で作業を行なしましょう。
- 3 天気の良い日を選ぶ
濡れた瓦は滑りやすく大変危険です。雨漏りしていても無風、雨が上がって晴れた日を1日挟んで作業に当たります。強風の日は、風にあおられやすく危険です。
- 4 ハシゴ・脚立は平行な場所に固定する
ふたつき、カタツキがあれば安全に作業できません。立てかけるだけでなく、必ず固定しましょう。
- 5 物を屋根に上げる時はロープなどで上げる
ハシゴを登る時は、物を持たず両手を使って登りましょう。物を上げる時は、ロープなどを使って引上げましょう。
- 6 屋根の上では、瓦と瓦の重なる部分を歩く
必ず瓦の谷部分を「縦溝」して歩きましょう。横溝みしたり、山部分を踏むと、瓦が割れる可能性が大きくなります。


高所作業の安全確保に

ヘルメット	墜落制止用器具
衝撃吸収ライナー付き。 軽量、フィット感良い。	使わない時に簡単に外せる。 小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット
 2101 保安帽 保 NO.170F 1,880円 (税込 2,068円)	 2102 ダジマ ランヤード4ベルトセット M B1SMKR-L4BK L B1SLKR-L4BK 14,200円 (税込 15,620円)
落下防止コード	工具差し
柔軟でからみにくい。 ■使用重量:1kgまで	■商品サイズ(約): 幅230×高さ240mm
 2103 SK11 布製セーフティコード 1kg SSC-1N-HH 1,080円 (税込 1,188円)	 2104 E-Value 腰袋 2段 EDK-1D-GH ブラック&グレー 1,180円 (税込 1,298円)



道具と材料

ブルーシート	防水テープ	マイカー線	野地板	
長期間に及ぶ 屋根養生に対応した 耐候年数約2年の 高耐候性シート。	エースクロス011は、 剥がした時に屋根が しやぶく、紫外線に強い。	ビニルハウス用のロープ。 紫外線や風に 強く、結びやすい。 二本線が一番強い。	ブルーシートを固定する土台として、 必要な長さで切って使用します。 屋根下地材として使われてきた。 乾燥しやすい木材。	
 2105 東亜工業 エコフレンドシート #3000 3.6×5.4m 3,480円 (税込 3,828円)	 2106 光洋化学 エースクロス 011 片面 黒 50mm×20m 548円 (税込 602円)	 2107 マイカー線 500m巻 3,480円 (税込 3,828円)	 2108 国産杉 野地板 #390×12×2000mm 168円 (税込 184円)	
充電式ドライバー	ハンマータッカー	ダスト刷毛	UV土塗膜	土壌ホルダー
電源の準備が要らない充電式が 絶対おすすめ。 操作性の良い軽量1.1kg級程度。 電池パック1個、充電器、 キャリッジ付き。	かがずみに、ブルーシートの 固定作業が、高所でも安全。 軽量、使いやす。 ■使用ステープル:19/7mm	滑りにくくしたり、 テープが 張り付くよう。 瓦の汚れを払います。 塵と毛の弾力を強めた 塵が強い胡麻毛の 清掃用刷毛。	土のうづくりのポイント ①中身に瓦やがれきりを入れると破れた時危険 ②UV土のうでない、2か月くらいで風化 ③中身に土を使うと植物が生える可能性大	重労働な「土のう」の作業をスピーディーに 行なえます。
 2109 東セウ 10.8V ドライバードリル BD-1110L1 10,800円 (税込 11,880円)	 2110 ハンマータッカー R19E 4,980円 (税込 5,478円)	 2111 377 胡麻毛3インチ 548円 (税込 602円)	 2112 UVブラック土のう 8枚組 48×62cm 1,080円 (税込 1,188円)	 2113 土のう充填用 スタンド たつてver.3 OD 998円 (税込 1,097円)

「ストッパー」の材料

一字釘	寸三木材(野縁)	スクリュー釘
瓦の隙間に差し込む部分。 角材に釘で固定。	瓦の高さにあった 角材を用意。 加工性が良く、 通気性や防水性が 高い杉材野縁 金です。	スクリュー釘の方が風 にあおられても抜けにくい 木材との固定力が強くなります。
 2114 万能プレート ユニクロ 120mm 88円 (税込 96円)	 2115 野縁 杉KID 約38×38× 2000mm 1本 448円 (税込 492円)	 2116 スクリュー釘 太さ15mm×長さ832mm 約30本入 148円 (税込 162円)

「ホネジセット」の材料

ワッシャー	3.8×38mm ホネジ	マスキングテープ
ブルーシートを破らず 抑えるために必要。 座面の陥没を防止し、 隙間を埋めることで 固定して固定できる。 シート破れの防止にも効果的。	サイズが合えば何でもOK 保持力は釘の約5倍!! ■大容量タイプも お取り扱い ございます。	粘着力和作業性の バランスが取れた品質。
 2117 丸座金 ユニクロメッキ M5×16mm 10枚入 148円 (税込 162円)	 2118 コーススレッド ユニクロメッキ 3.8×38mm 約110本入 198円 (税込 217円)	 2119 ハンドイクラン マスキング テープ 建築塗装用 18mm×18mm 7本パック 478円 (税込 525円)

ブルーシートの張り方 手順と注意点

「防水テープ」「土のう袋」を使う方法

下準備	完成イメージとポイント
瓦の掃除 テープが付きやすいよう 瓦をきれいにします。	土のうは 屋根の棟をまたいで 均等の距離におく!
ブルーシートのカット 必要以上に大きなサイズは 瓦の上では取り回しにくい。	土のうは1m ピッチくらいで 敷きつめます。
土のうの準備 土のう2つで1セットに。 マイカ線で結んでおきます。	必ずマイカ線で 屋根から落下しないよう しっかりと結びます!

1 ブルーシートを防水テープで瓦に貼る。	2 土のうのせる
①タテ方向にテープを貼る 山の部分に先に貼ると隙間ができるので谷から先に貼る。	①タテ方向に貼る 防水テープは中央から左右に風が入らないようしっかりと貼る。
②中央から左右に貼る 防水テープは中央から左右に風が入らないようしっかりと貼る。	②タテ方向に貼る ブルーシートの縦方向にも防水テープを貼る。
③タテ方向に貼る 防水テープを貼った上から土のうのせる。	③タテ方向に貼る 防水テープを貼った上から土のうのせる。

「ストッパー」を使う方法

下準備	ストッパーと野地板を取り付ける	ストッパーにブルーシートキットをとめる
ストッパーを作る 事前に必要数を作っておきます。	①ストッパーを差し込む 瓦の右側に差し込みます (瓦1つ飛ばしくらいで)。	①ブルーシートキットをかける ブルーシートは 棟を跨いで掛けます!
ホネジセットを作る ワッシャーが 抜けにくいように マステを 貼ります。 事前に必要数を作っておきます。	②野地板をストッパーの上止 野地板を止める時はストッパーの 上の方でとめます。	②ブルーシートと野地板を止める 野地板の上にブルーシートキット の野地板を合わせます。
ブルーシートキットを作る 必要なサイズに野地板と ブルーシートをカットする。	③ワッシャー付ホネジでとめる ワッシャー付ホネジでストッパーに 野地板を打ちとめる。	③ブルーシートと野地板を止める 瓦の谷の位置でブルーシートと 野地板をとめる(反対側も)。
3 マイカー線でブルーシートを押さえる ①マイカー線を取り付ける 横に打つと強くキュッと しまります。 野地板の横にホネジを打ち付け マイカー線を結びます。	②マイカー線でシートを固定 反対側にも同じように打ち戻って ホネジを打ちます。	ポイント ワッシャーが あるので破れにくい。 キュッと張ることで シートのバタつきを 押さえます。 キュッとひっぱればマイカー線を張ってからホネジに 1回転させて結んでからホネジを締め付けます。

ナンバホームセンターWEBサイトでは、手順や注意点をより詳しく説明しております。動画でも「ブルーシートの張り方」を解説していますので、ぜひご参照ください。



片付け

2大必需品

